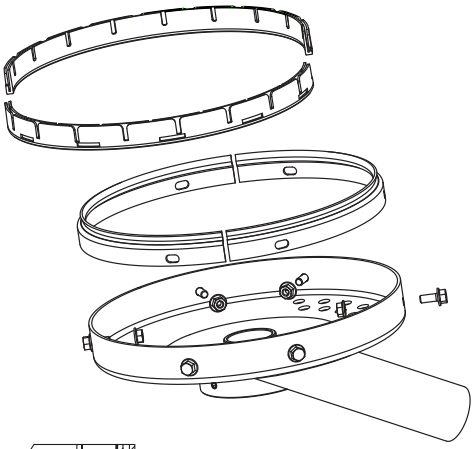

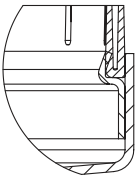

Collomix

Technische Information
Montage des Lamellenrings CMG 2600

Technical information
Mounting of the lamellar ring CMG 2600

Informations techniques
Assemblage de l'anneau laminaire CMG 2600

Technische informatie
Montage van de laminaire ring CMG 2600

DE

» Um eine optimale Staubabsaugung und Schutz für den Bediener zu gewährleisten wechseln Sie einen abgenutzten Lamellenring rechtzeitig aus.

» Um den Lamellenring auszutauschen, entfernen Sie zuerst den Schleiftopf. Lockern Sie Schrauben des zweiteiligen Spannrings mit einem Gabelschlüssel SW 8. Ziehen Sie die beiden verschlissenen Lamellen aus der Halterung.

» Drücken Sie jeweils einen der beiden Lamelleneinsätze vollständig in den Spalt zwischen Haube und Spannring. (C 03 - C 04).

» Wenn die beiden Lamellen passend eingesetzt sind, ziehen Sie die Schrauben wieder fest. Achten Sie beim Festziehen darauf, dass sich die Enden des Spannrings auf gleicher Höhe gegenüberstehen.

» Prüfen Sie, ob der Lamellenring fest in der Halterung sitzt und sich nicht herausziehen lässt.

EN

» *To ensure optimum dust extraction and protection for the operator, replace a worn lamellar ring in good time.*

» *To replace the lamellar ring, first remove the cup wheel. Loosen the screws of the two-part clamping ring using an 8 mm open-end wrench. Pull the two worn parts of the lamellar ring out of the holder.*

» *Press one of the two lamellar inserts completely into the gap between the cover and the clamping ring. (C 03 - C 04).*

» *Once the two parts have been inserted correctly, tighten the screws again. When tightening, make sure that the ends of the clamping ring are at the same height.*

» *Check that the lamellar ring is firmly seated in the holder and cannot be pulled out.*